




شوفازکار
Chauffagekar
Industrial Co.

دستور العمل نصب روپوش و عایق دیگ سوپر ۵۰۰

Cover Installation Manual

به همراه دیگ، علاوه بر روپوش، به مقدار مورد نیاز عایق حرارتی و سیم مفتولی جهت بستن عایق به دور دیگ تحویل می گردد.
به منظور مونتاز عایق حرارتی و روپوش، طبق دستور العمل زیر اقدام نمایید.
۱. عایق حرارتی را به صورت صحیح روی دیگ قرار دهید. در ادامه عایق حرارتی را با استفاده از سیم مفتولی به دیگ ببندید.

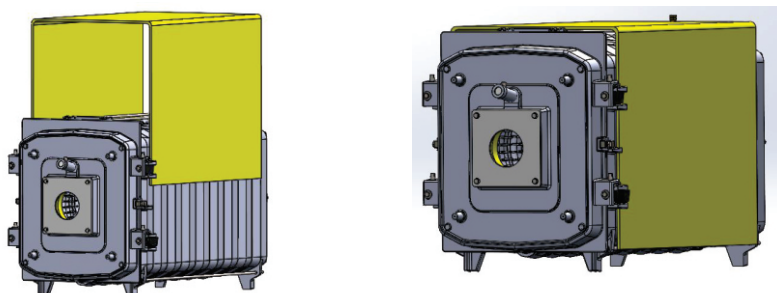


۲. پیچ های مشخص شده روی پره جلو را در دو طرف دیگ باز کرده و دو عدد دستگیره نگهدارنده روپوش را در محل مشخص شده محکم نمایید.



دستگیره نگهدارنده
روپوش

۳. لچکی را در قسمت مشخص شده بر روی میل مهار قرار دهید.

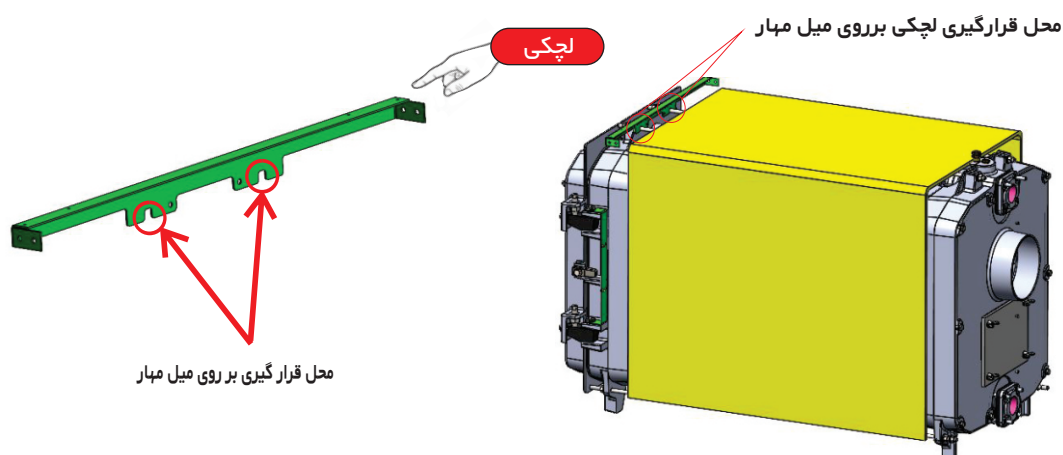

لچکی

محل قرارگیری لچکی بر روی میل مهار

محل قرارگیری بر روی میل مهار




شوفازکار
Chauffagekar
Industrial Co.


دستور العمل نصب روپوش و عایق دیگ سوپر ۵۰۰

Cover Installation Manual


۴. قطعه جلو را به لچکی پیچ نموده و سپس با استفاده از ۴ عدد پیچ M6 x16 و واشر، آن را به در جلو متصل نمایید.

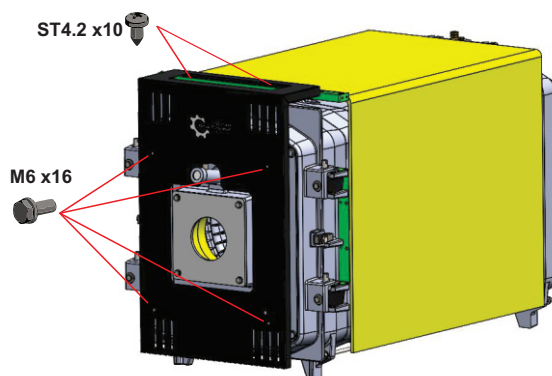

۵. روپوش های جانبی چپ و راست را با استفاده از شش عدد پیچ، در دو طرف به دستگیره نگهدارنده روپوش و لچکی متصل نمایید.

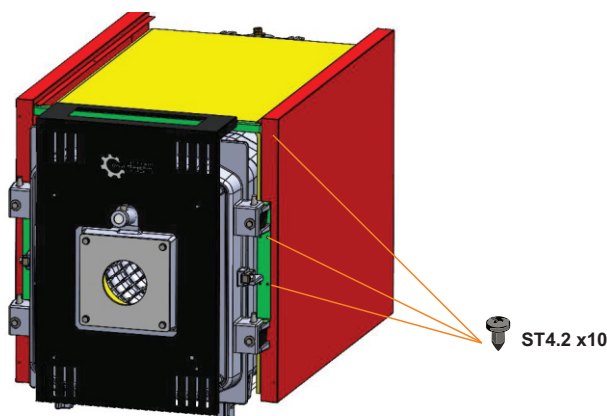

۶. با استفاده از دو عدد مهره و واشر، قسمت پایین روپوش ها را به میل مهار متصل کنید.

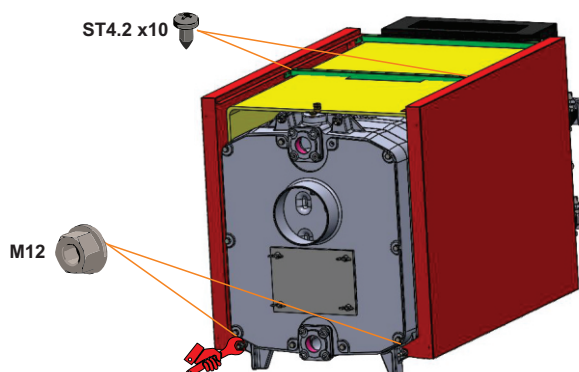

۷. لچکی دوم را در محل مشخص شده به روپوش های چپ و راست پیچ کنید. (عایق را در محل اتصال لچکی به میل مهار برش دهید.)




شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.


دستور العمل نصب روپوش و عایق دیگ سوپر ۵۰۰

Cover Installation Manual

۸. چهار عدد پیچ را در قسمت های مشخص شده به روپوش های جانبی و جلو پیچ کنید به طوری که گل پیچ به اندازه یک ورق جا داشته باشد.
سپس روپوش های ستون را بصورت کشویی نصب کنید.

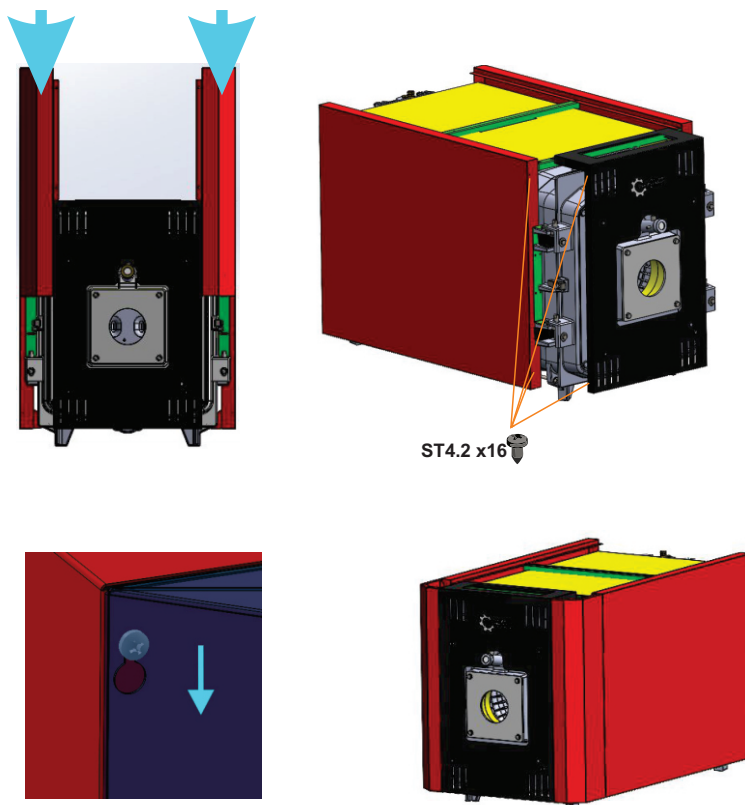

۹. چهار عدد پیچ ST4.2 x16 را در قسمت های مشخص شده به کاورهای جانبی چپ و راست پیچ کنید.
به طوری که گل پیچ به اندازه ضخامت ورق جا داشته باشد. در مرحله بعد کاورهای پشتی چپ و راست به صورت کشویی نصب شوند.

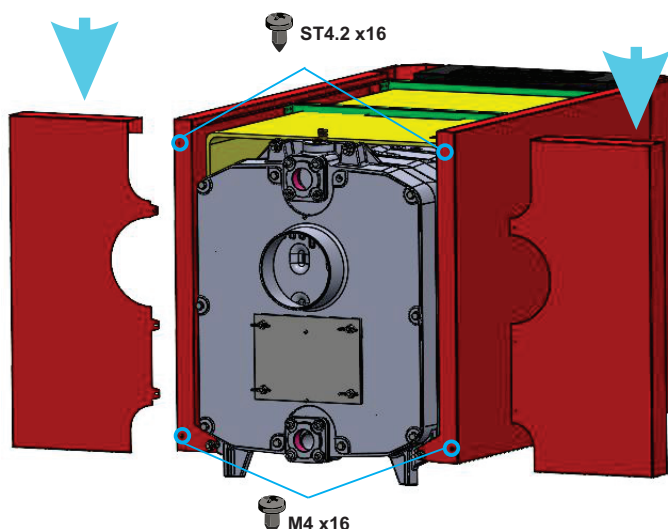




شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

دستور العمل نصب روپوش و عایق دیگ سوپر ۵۰۰


Cover Installation Manual

۱۰. به وسیله سه عدد پیچ، کاورهای پشت قسمت چپ و راست را به یکدیگر متصل نمایید.

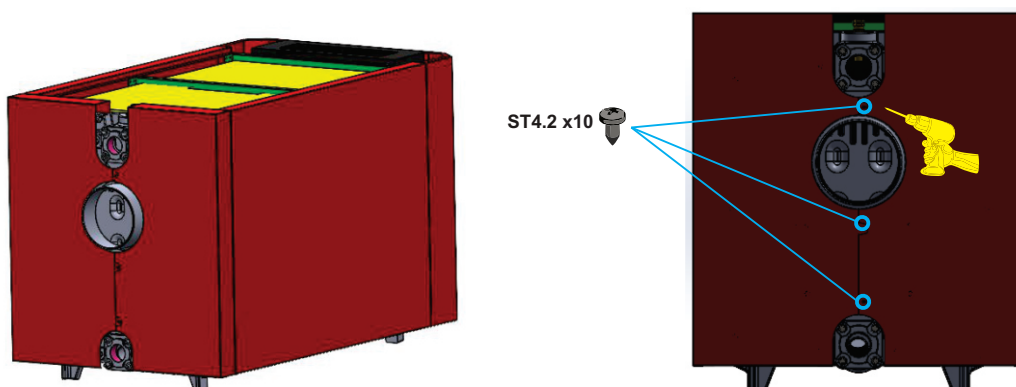

۱۱. در پایان روپوش سقف را مطابق تصویر بصورت فشاری نصب کنید.

نکته: لازم به ذکر است سقف پنل هوشمند و آنالوگ یکسان می باشد. لذا با توجه به نوع سفارش می توان پولکی های تعبیه شده در سقف را مطابق شکل جدا سازی کرد.

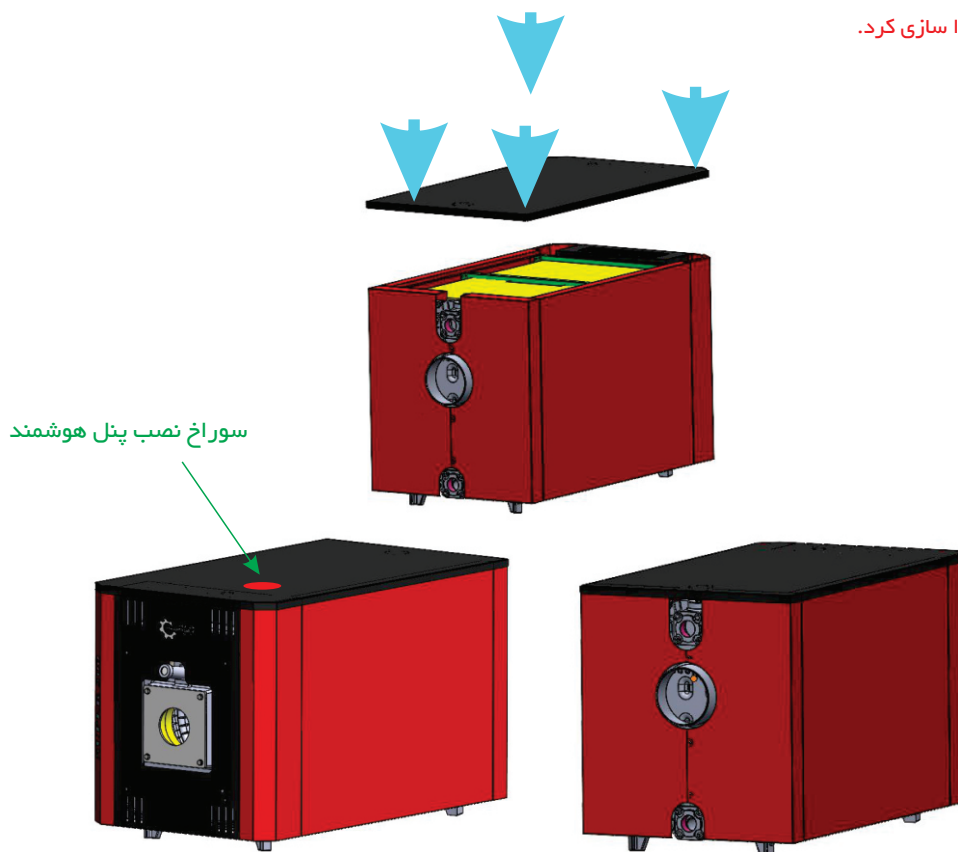

CKIC 118/1

شوفاژکار، گرم و ماندگار