



به همراه دیگ، علاوه بر روپوش، مقدار مورد نیاز عایق حرارتی و سیم مفتولی جهت بستن عایق به دور دیگ تحویل میگردد. لازم به ذکر است که دیگهای ۱۱ و ۱۲ پره دارای عایق حرارتی دو تکه می باشند. برای نصب عایقهای حرارتی و روپوش دیگ، مطابق مراحل زیر عمل نمایید. الف. عایقهای حرارتی را به صورت صحیح و مطابق شکل ارائه شده، روی دیگ قرار دهید.



ب. قسمت دوم عایق حرارتی (ب) را طوری نصب کنید که با قسمت اول حدود ۵ تا ۱۰ میلیمتر همپوشانی داشته باشد. سپس با استفاده از سیم مفتول، آن را مطابق تصویر به دیگ متصل نمایید. ۱. روپوشهای سمت چپ و راست را مطابق تصویر بر روی میل مهارها قرار دهید.

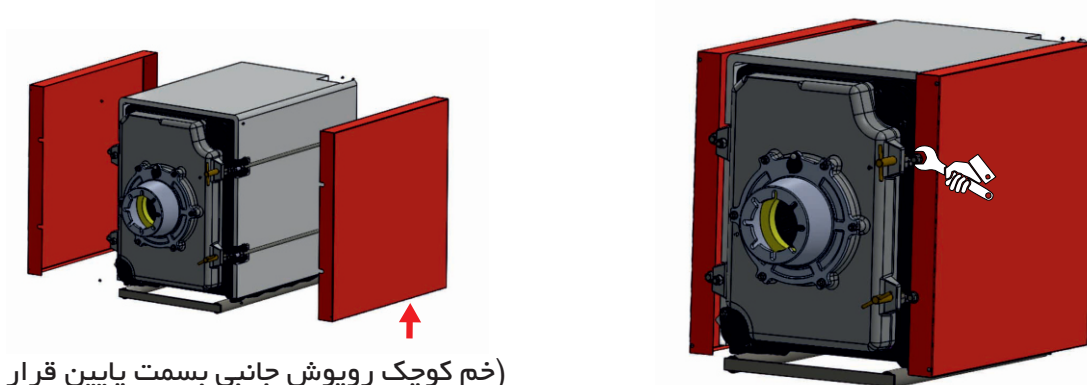

(خم کوچک روپوش جانبی بسمت پایین قرار بگیرد.)

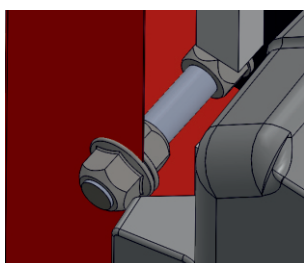

با استفاده از دو عدد مهره M14، کاورها را از دو طرف مهار کنید. این مراحل را برای چهار طرف دیگ به طور مشابه تکرار نمایید.



شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.



دستورالعمل نصب روپوش و عایق سوپره ۴۰۰

Cover Installation Manual





۲. چهار بخش مشخص شده با حروف لاتین را به وسیله پیچ (چهارسو سرسته ST4.2 x18) بدون واشر نصب کنید، به گونه ای که گل پیچ به اندازه ضخامت یک ورق فاصله داشته باشد.
قطعات جانبی را به صورت کشویی نصب نمایید.

ST4.2 x18

A

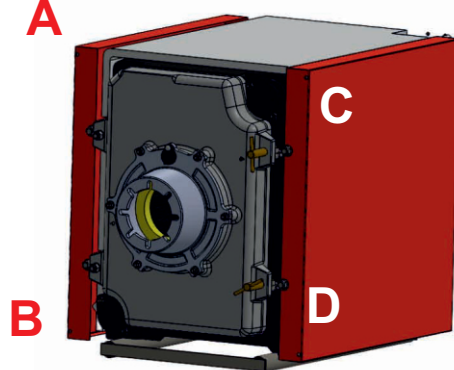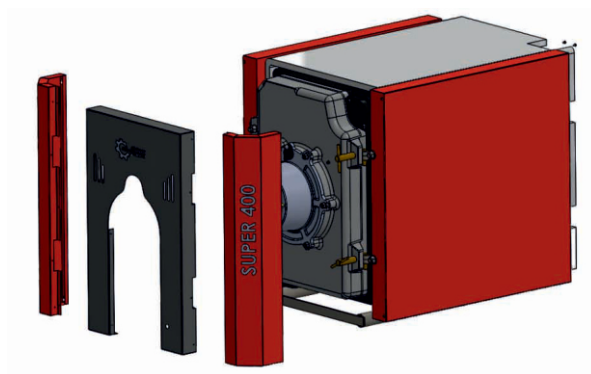

۳. قطعات جانبی و قطعه جلویی را با استفاده از پیچهای چهارسو سرسته واشردار (ST4.2X16) به یکدیگر متصل کرده و مطابق شکل به صورت کشویی نصب نمایید.

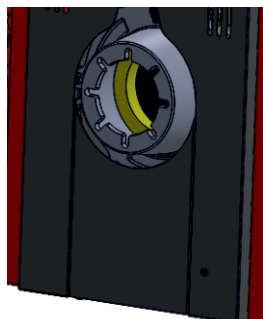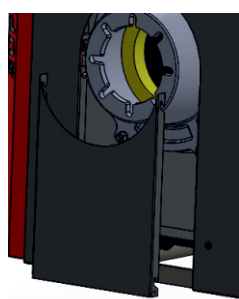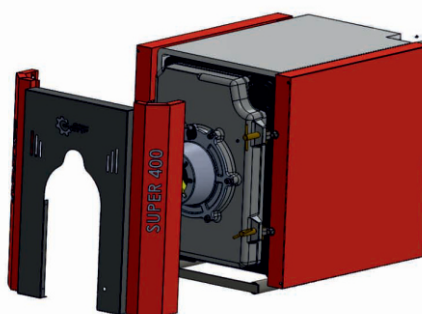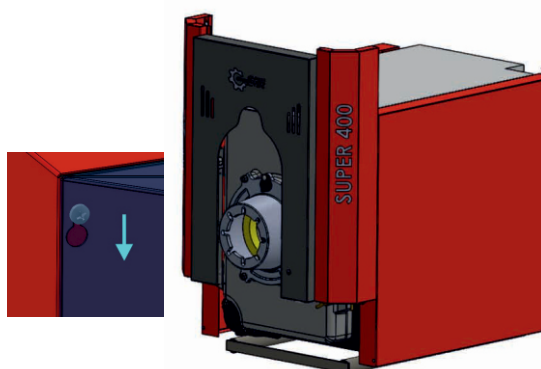

۴- درب زیر مشعل را بصورت کشویی نصب کنید.






شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

دستورالعمل نصب روپوش و عایق سوپره ۴۰

Cover Installation Manual

۵. قطعه پشت دیگ را مطابق شکل به صورت کشویی نصب کرده و چهار بخش مشخص شده با حروف لاتین را با پیچهای (چهارسو سرمه ST4.2 x 18) بدون واشر ببندید، به گونه ای که گل پیچ به اندازه ضخامت یک ورق فاصله داشته باشد. سپس ابتدا کشویی ها و در ادامه قطعات جانبی را با پیچهای (چهارسو سرمه و اشر دار ST4.2 x 16) به هم متصل نمایید.

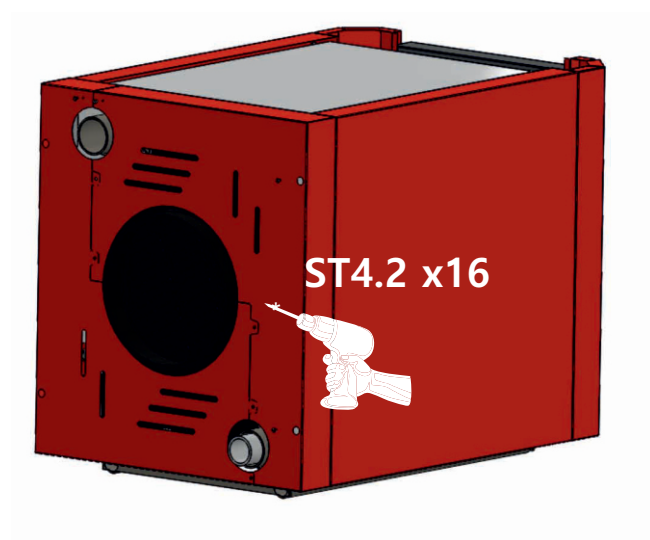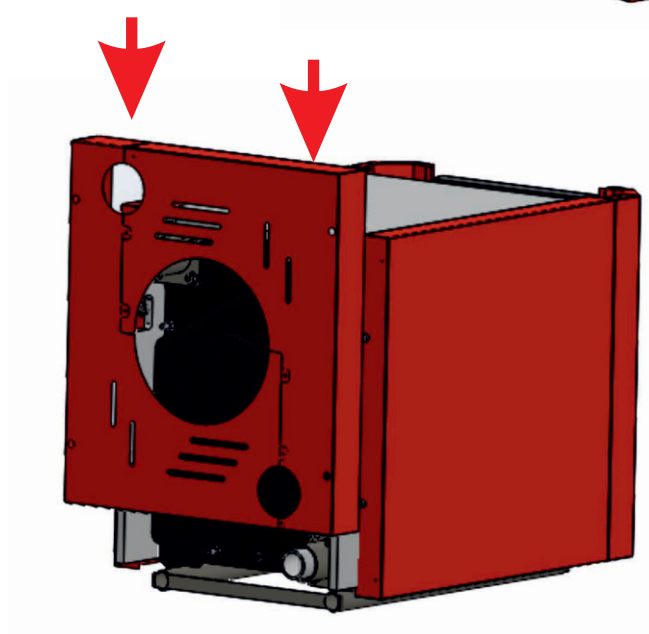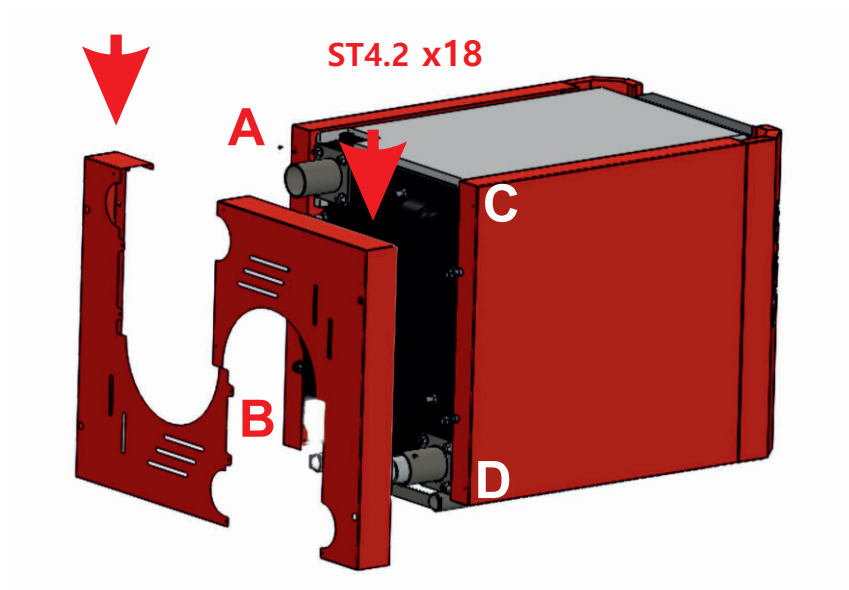




شوفازکار
Chauffagekar
Industrial Co.

دستورالعمل نصب روپوش و عایق سوپره ۴۰۰


Cover Installation Manual

۶- در آخر سقف را مطابق تصویر بصورت فشاری نصب کنید.

نکته: لازم به ذکر است سقف پنل هوشمند و آنالوگ یکسان می باشد. لذا با توجه به نوع سفارش می توان پولکی های تعبیه شده در سقف را مطابق شکل جدا سازی کرد.

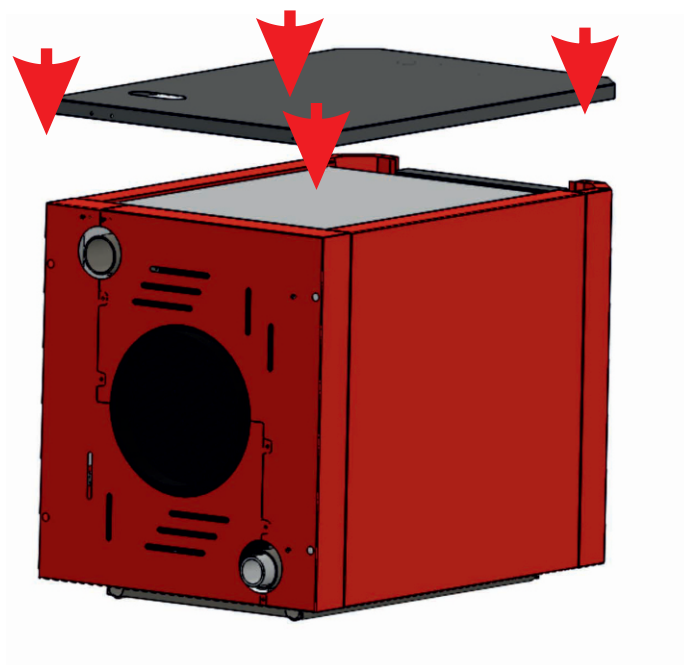

سوراخ نصب پنل هوشمند

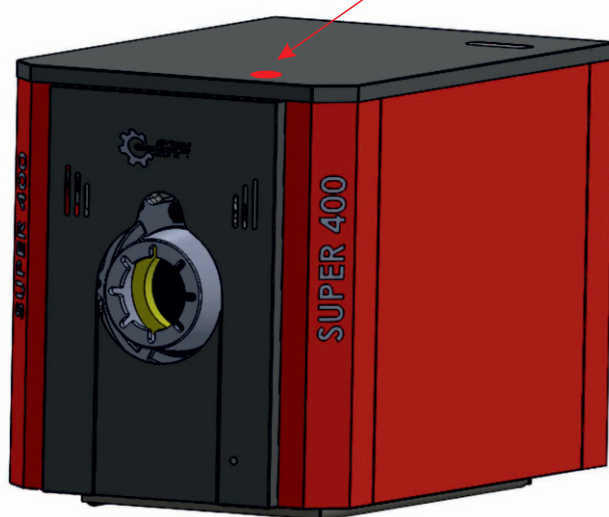

CKIC 125/4

شوفازکار، گرم و ماندگار