




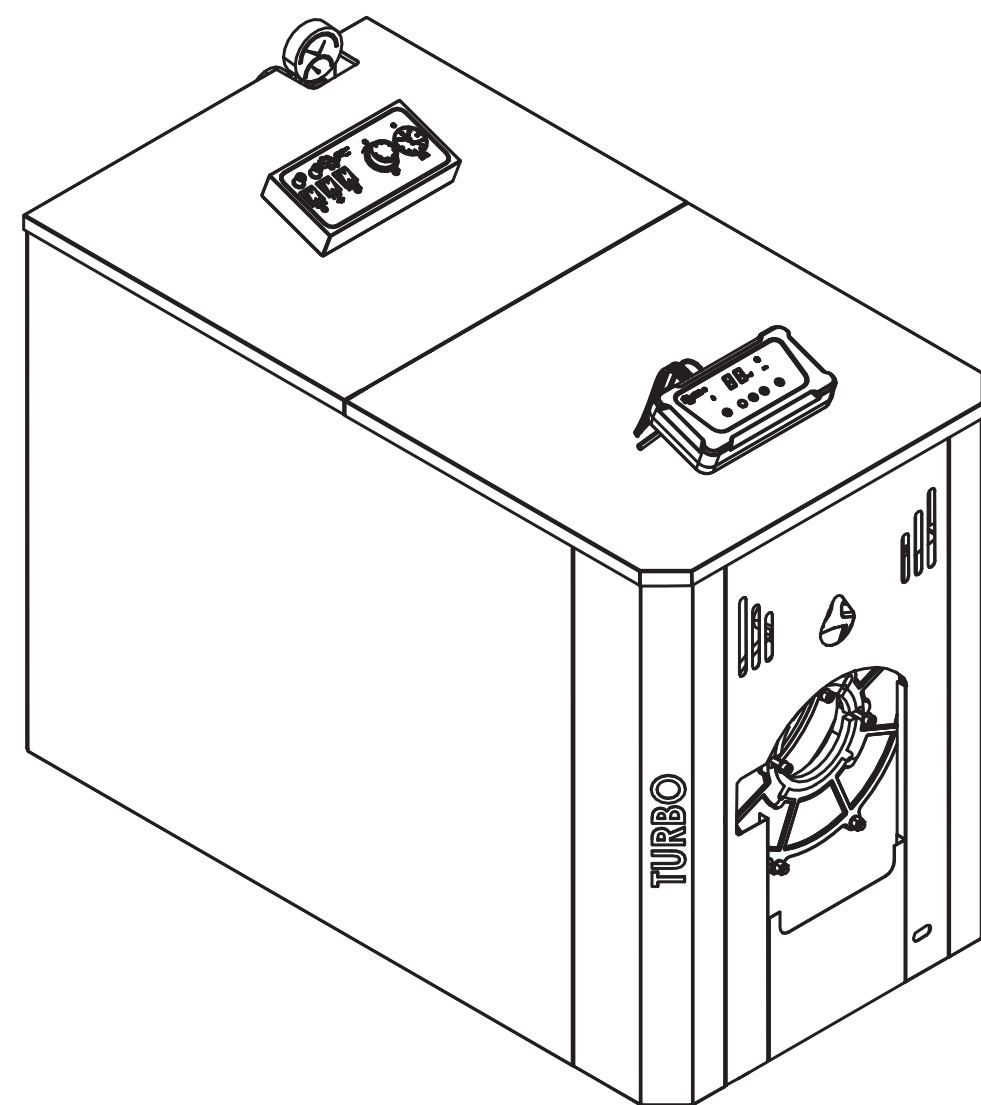

دستورالعمل نصب روپوش توربو

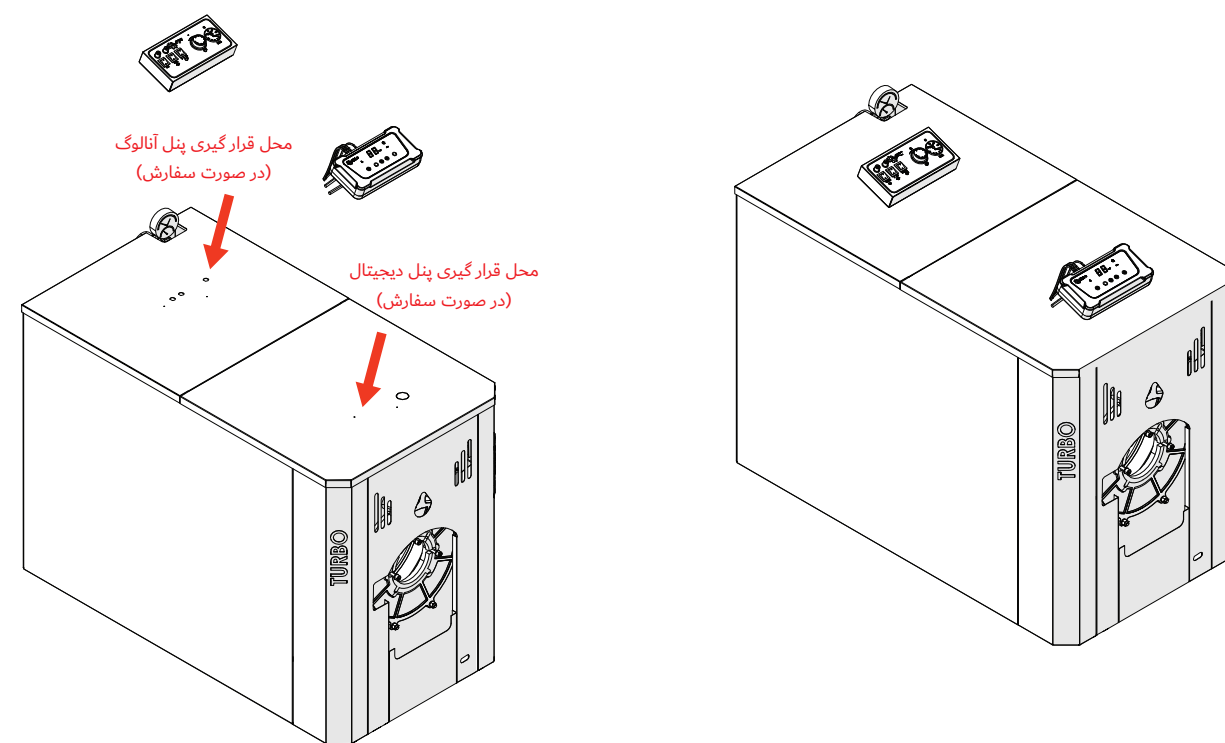


۱۰. دردیگ های 13, 14 و 15 پره به دلیل اینکه کاورهای جانبی به صورت 2 تکه می باشند یک قطعه نگهدارنده میانی مورد استفاده قرار میگیرد.

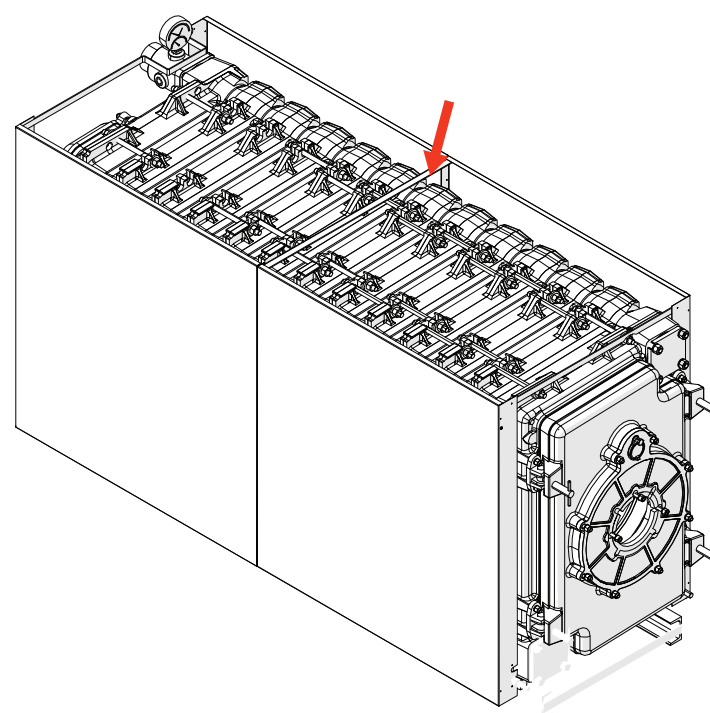


توربو

دستورالعمل نصب روپوش توربو

۸. درب زیر مشعل را بصورت کشویی نصب کنید

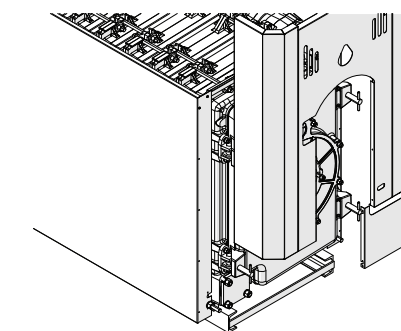


۹. در آخر سقف را که بصورت ۲ تکه میباشد با پیچ خودکار سرمته 16*4/2 به یکدیگر متصل کرده و مطابق تصویر بصورت فشاری نصب کنید.

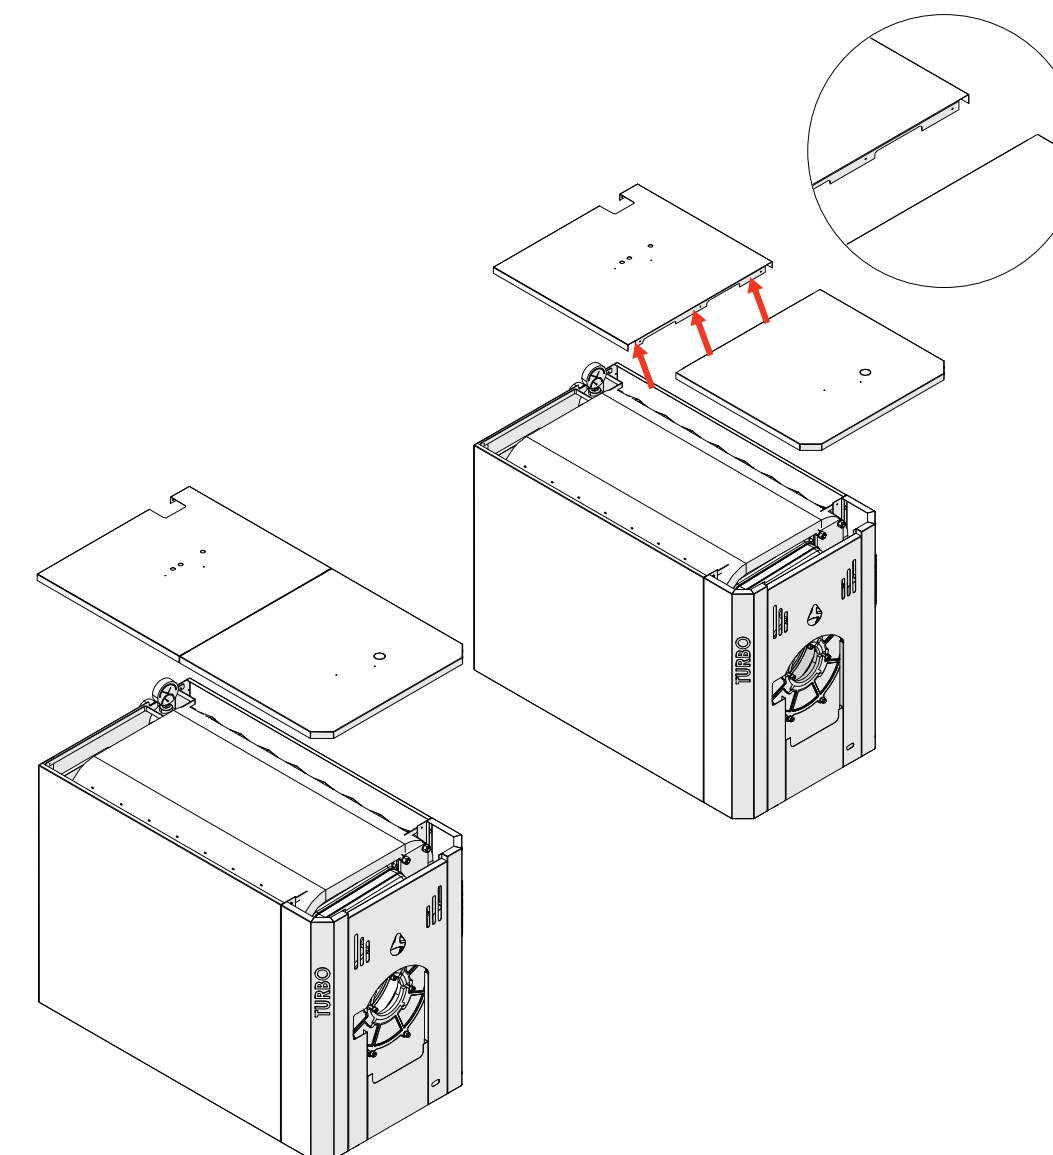


دستور العمل نصب روپوش توربو


۱. مطابق تصویر عایق را با سیم مفتول بر روی دیگ نصب کنید.

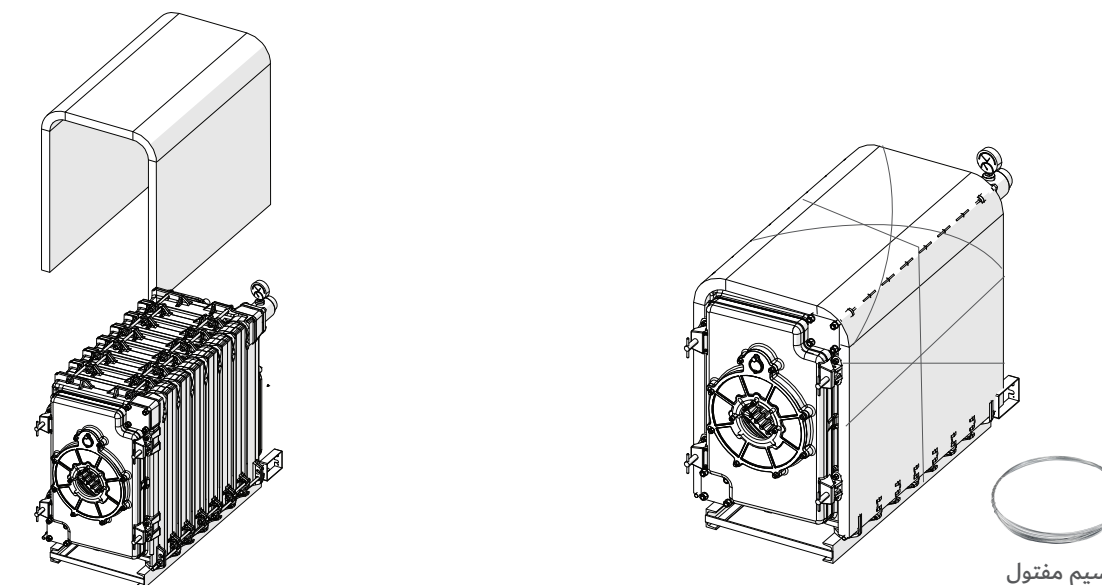

۲. مطابق تصویر با استفاده از مهره 16 رابط را بر روی میل مهار نصب کنید.

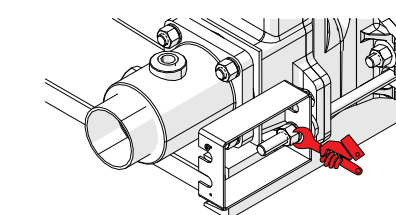


۳. مطابق تصویر کاورهای جانبی را با استفاده از نگهدارنده ها به یکدیگر متصل کنید.

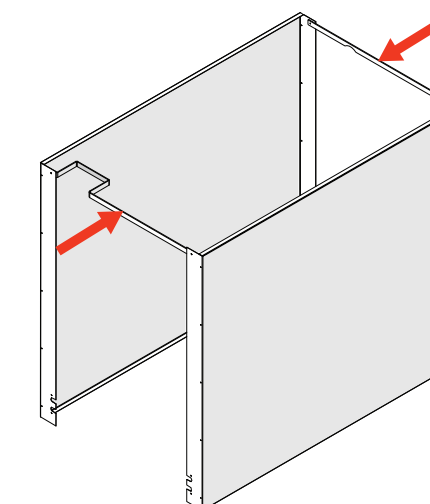


۴. مطابق تصویر کاورهای جانبی را از هر دو طرف دیگ بر روی میل مهار متصل کنید از سمت مشعل با استفاده از مهره 16


و بر روی رابط میل مهار با پیچ خودکار سرمته واشردار 4/2*16 از سمت دودکش متصل کنید.

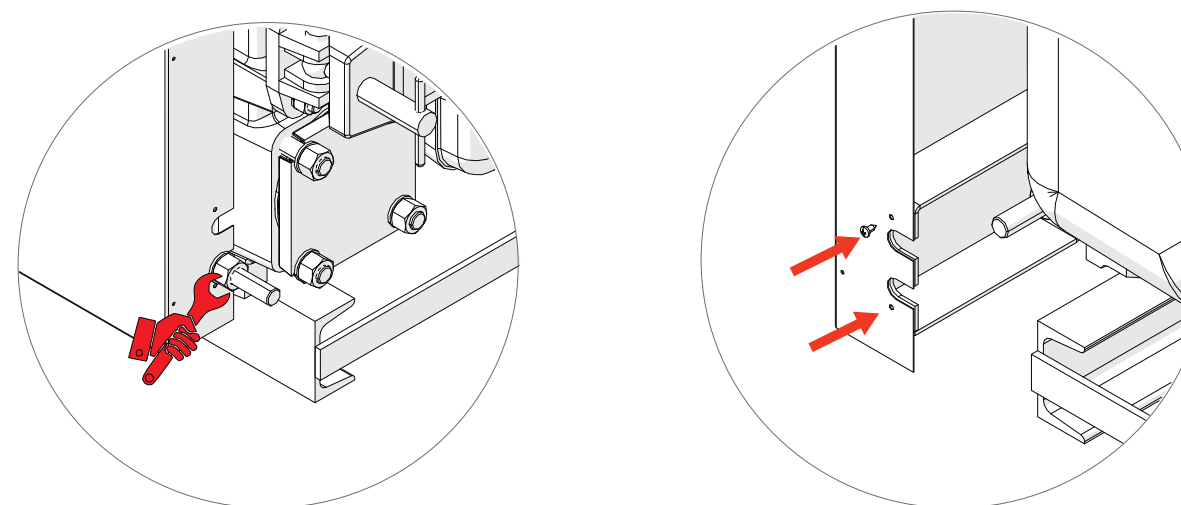

۵. مطابق تصویر با استفاده از پیچ خودکار سرمته واشردار 4/2*16 St کاورهای پشت را به کاور جانبی از سمت دودکش متصل کنید .

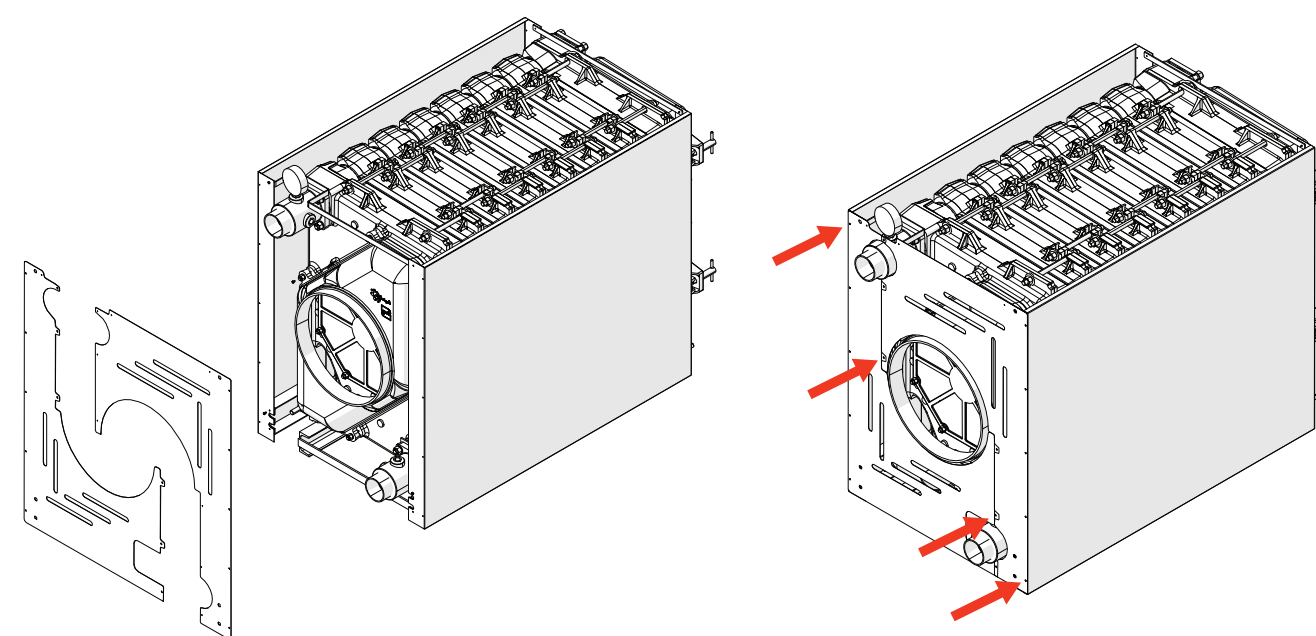

۶. مطابق تصویر با استفاده از پیچ خودکار سرمته واشردار کاورجلو و ستون های جانبی را به یکدیگر متصل کنید

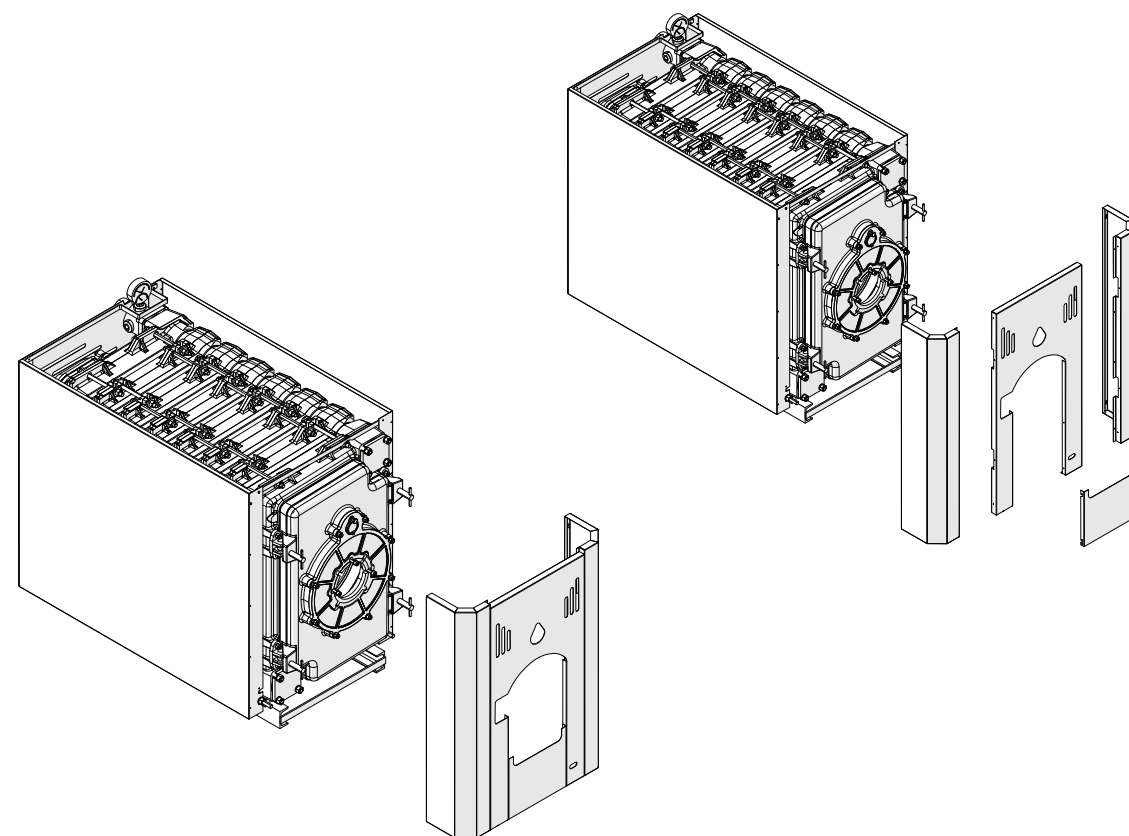

۷. چهار بخش مشخص شده با حروف لاتین را به وسیله پیچ چهارسو سرمته بدون واشر ۴/۲*۱۶ St نصب کنید، به گونه ای

که گل پیچ به اندازه ضخامت یک ورق فاصله داشته باشد. قطعات مونتاژ شده را بصورت کشویی در محل مشخص شده (حروف لاتین) نصب کنید.

